


INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ARCHIVADOR 2 CAJONES DUO / 2 DRAWERS FILING CABINET DUO

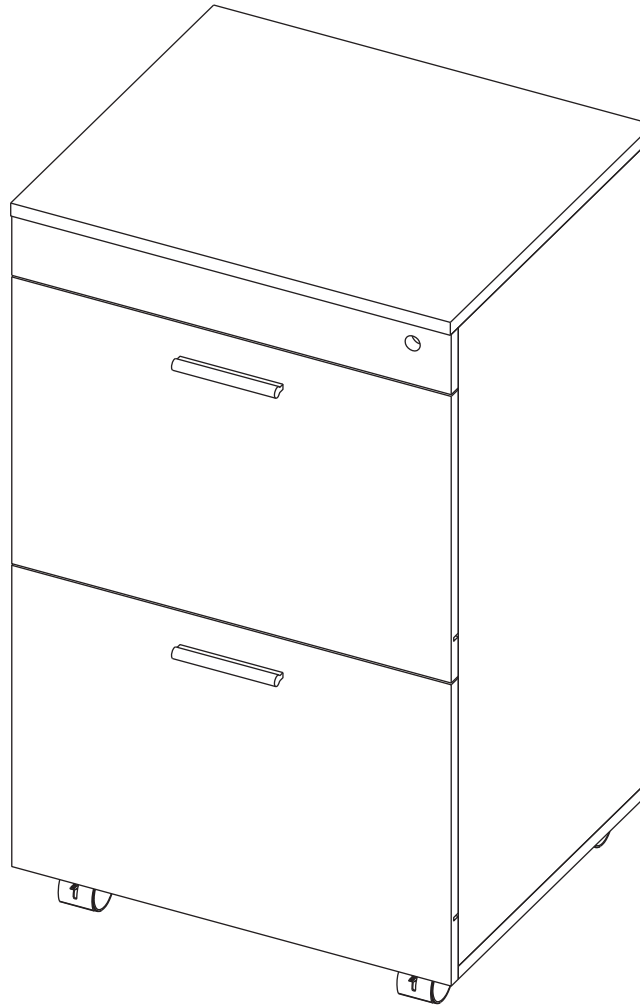

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!

En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.


On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture.

Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement


Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador de pala
Flat Head
Screwdriver

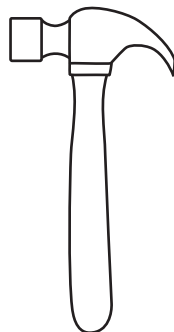


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.


Tarugos / Wood Dowels

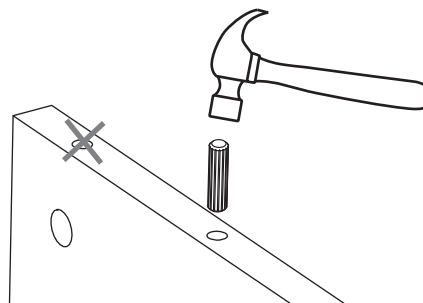

1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt


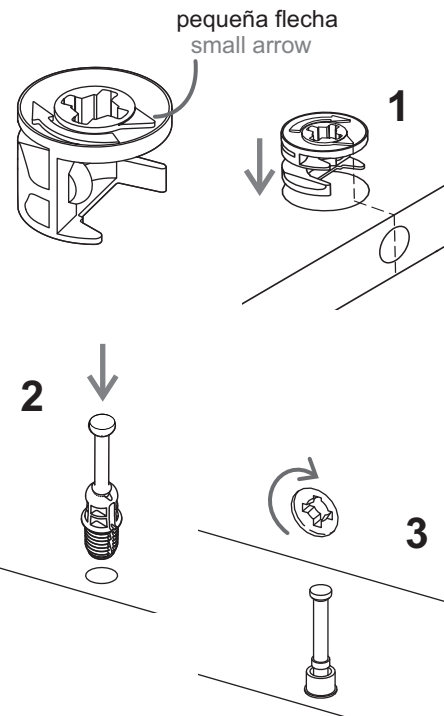


1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.



2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down.

3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.


Herrajes / Hardware

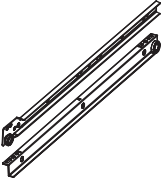			
Cerradura / Cabinet Lock	Manija + Tornillos / Handle + Screw	Tubo Aluminio / Aluminium Tube	Perno Minifix / Spreading Bolt
x1	x2	x4	x10
			
Puntillas / Nails	Caja Minifix / Minifix Cam	Riel + Tornillos / Slides + Screws	Tornillo Lamina / Flat Head Screw
x16	x10	x2	x16

Herrajes / Hardware

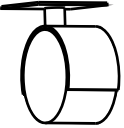			
Tapa Minifix / Cover Caps	Tarugo / Wood dowel	Tornillo de ensamble / Drywall Screw	Rodachina / Wheel Castors
x10	x18	x8	x2
			
Rodachina con freno / Wheel Castors	Tornillo 3/8\" data-bbox="686 426 743 488"/>		
x2	x8		

Cargas Máximas / Max Suggested Loads

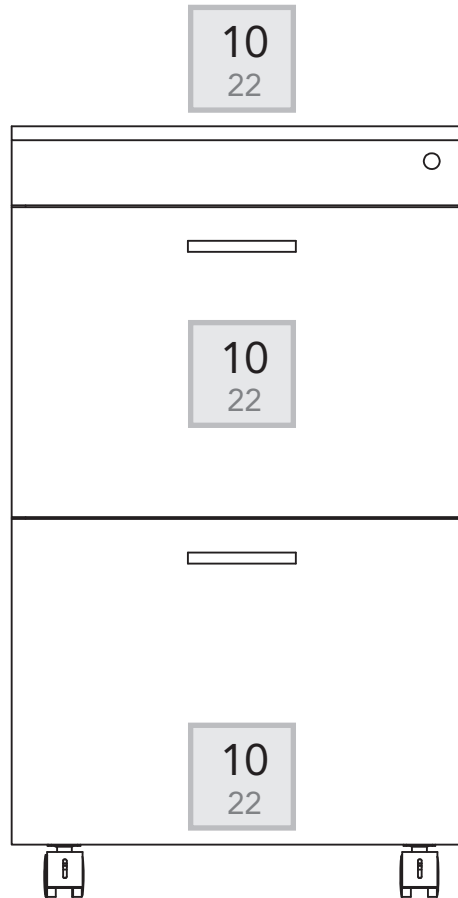


***Peso en Kg / Weight in Kg.**


***Peso en Libras / Weight in Lb**

Piezas de Armado / Assembly Parts

A - x1
B - x1
C - x1
D - x1
E - x1
F - x1
G - x2
H - x2
I - x2
J - x1
K - x2
L - x2

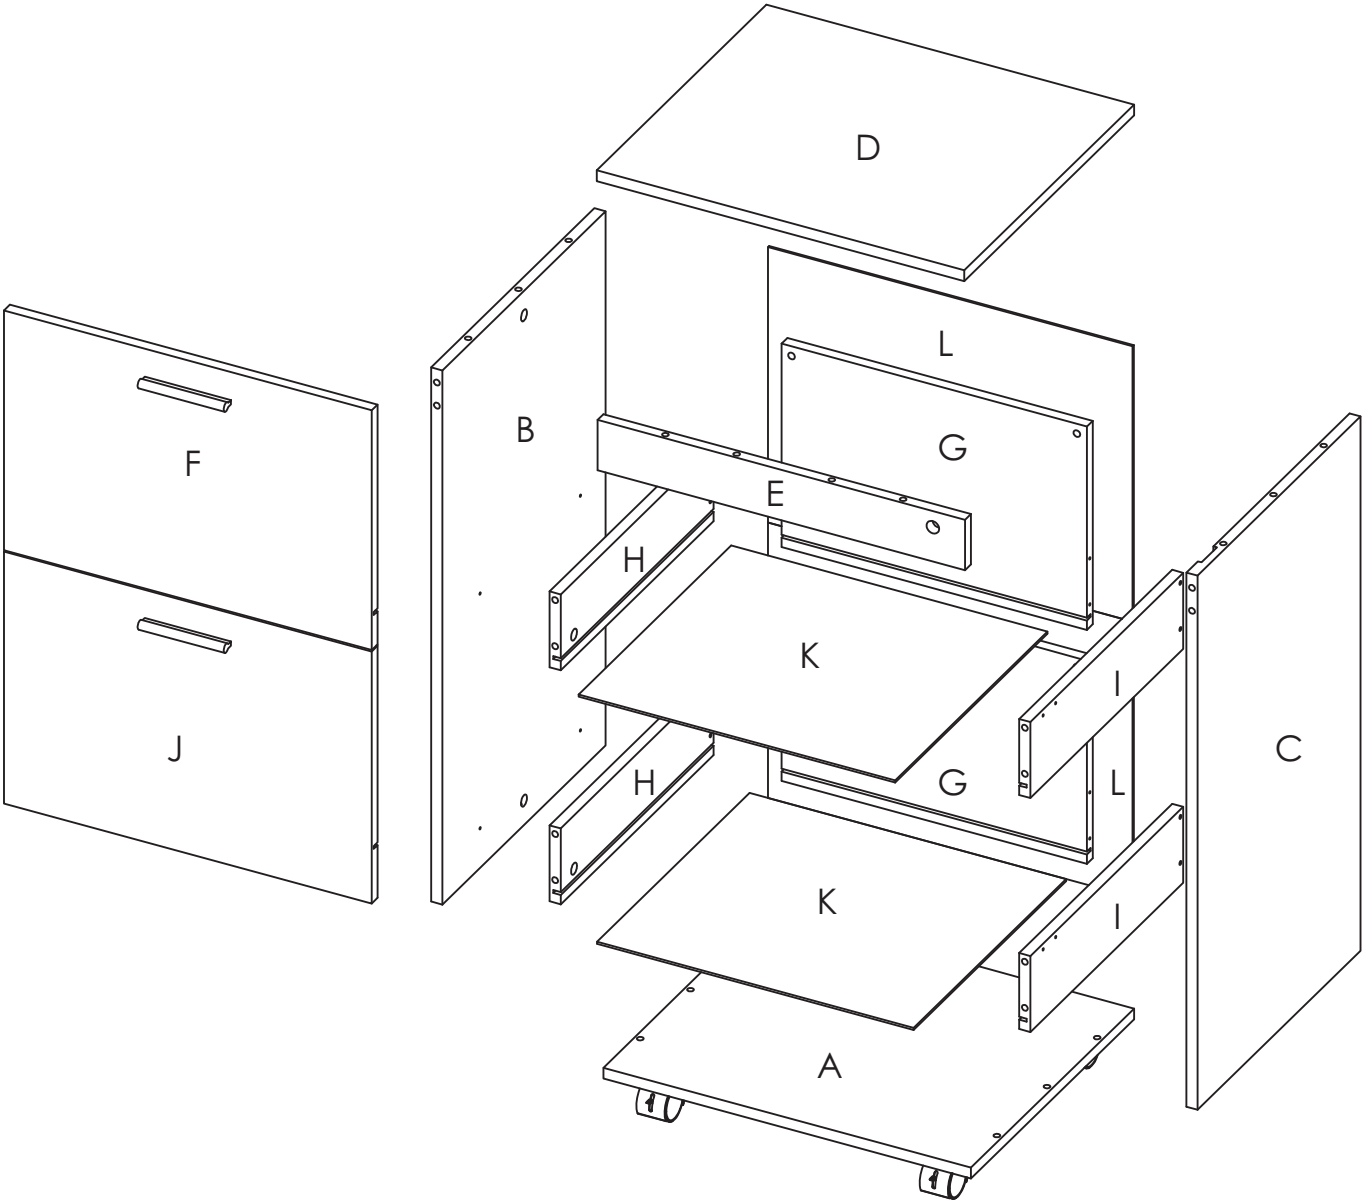

1

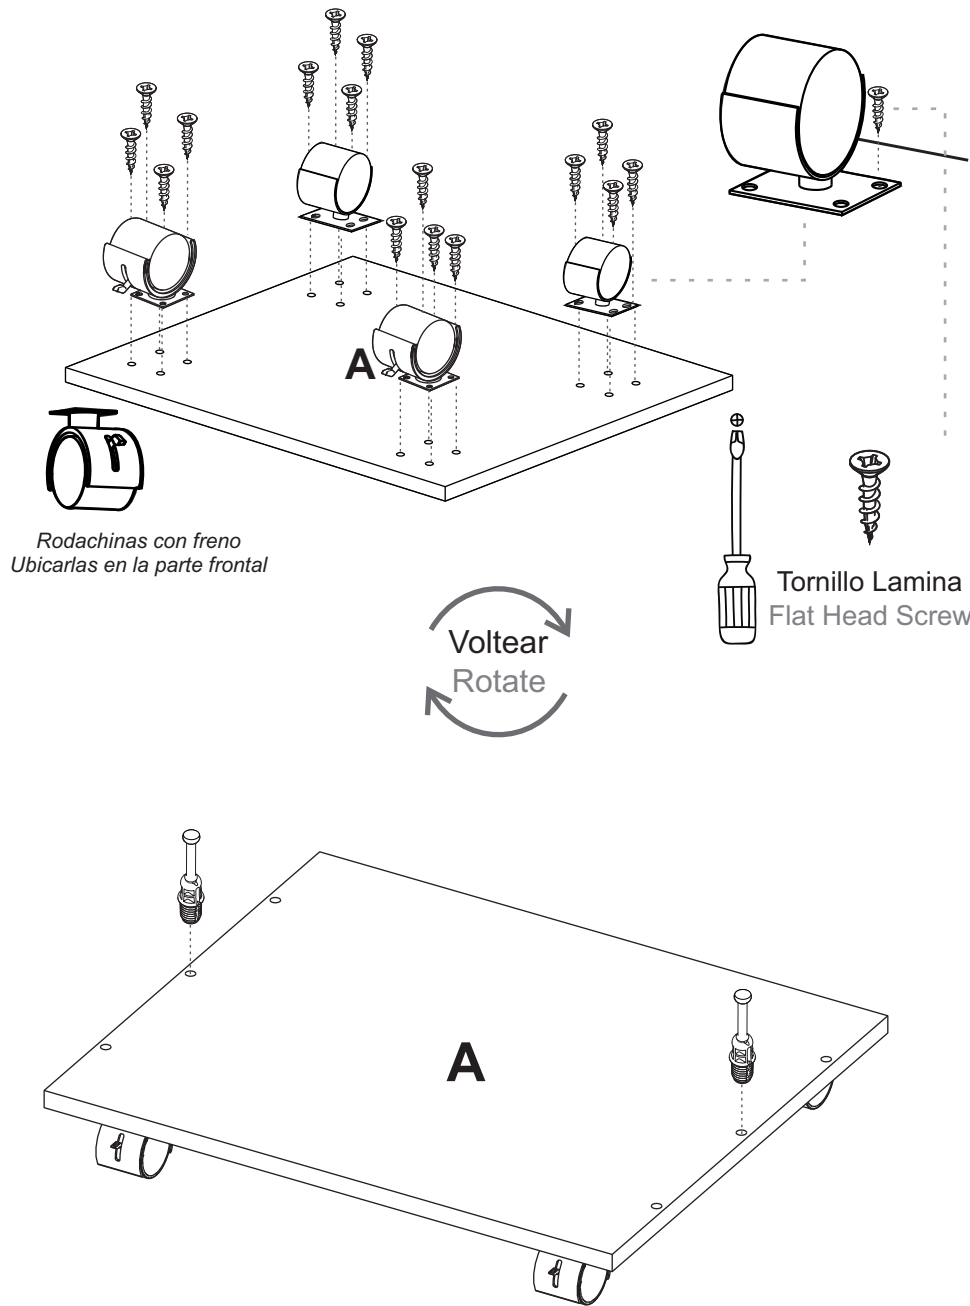


2

Instalación de los rieles (aplica para los pasos 2 y 3) (apply for steps 2 and 3)


La rueda debe ir hacia la parte del frente de la pieza y hacia abajo, así:

The wheel should go towards the front edge of the panel and facing down, like this:

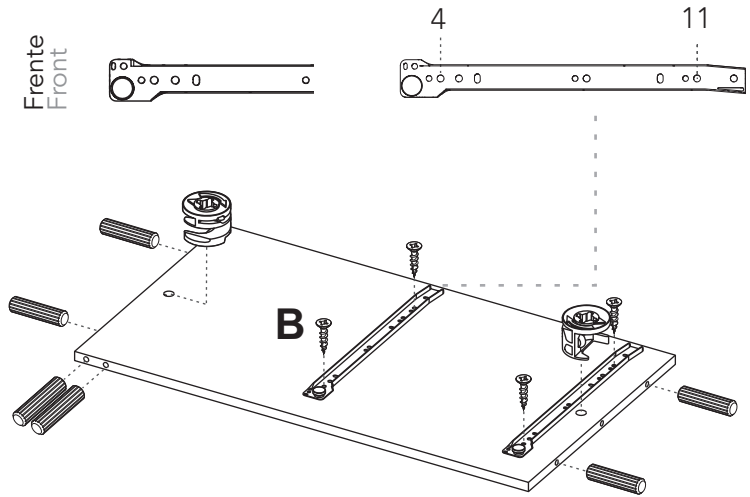



3

Deslice en el orden indicado.
Slide in the shown order.

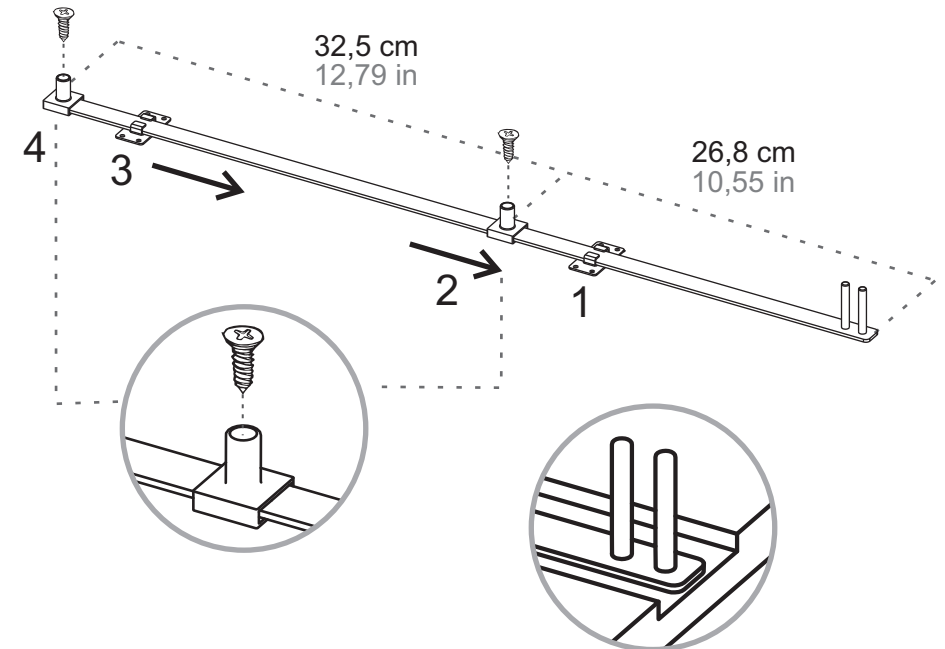


3




Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 2.
To recall the slides installation you can go to the 2st step again.

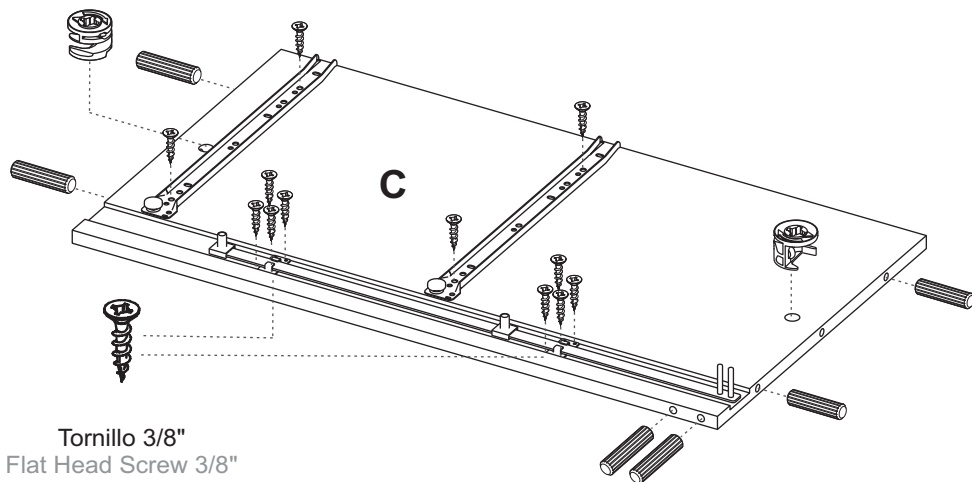


4

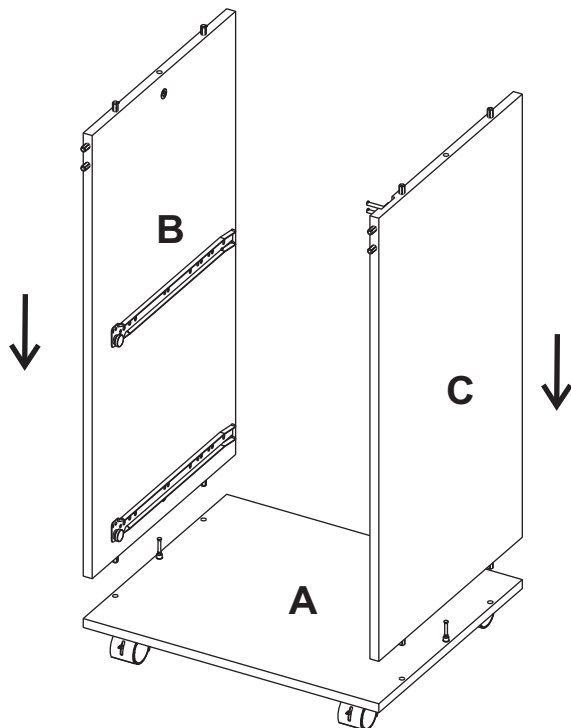


5

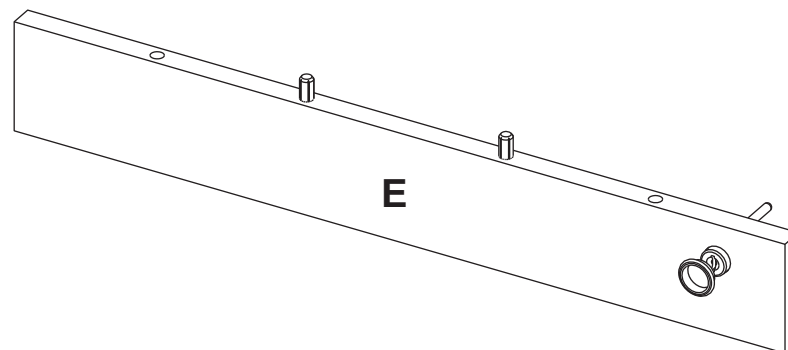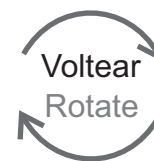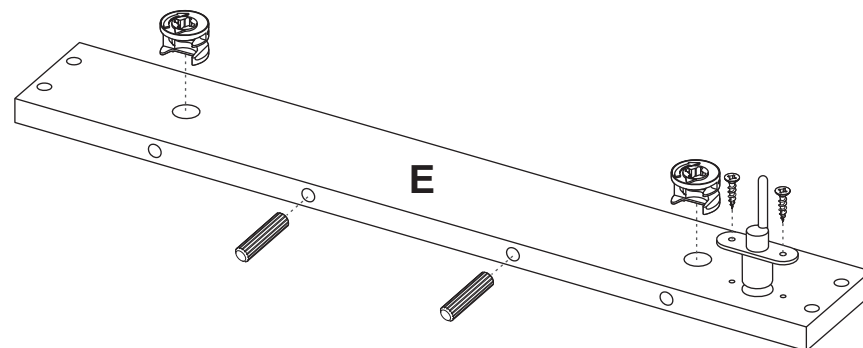


6

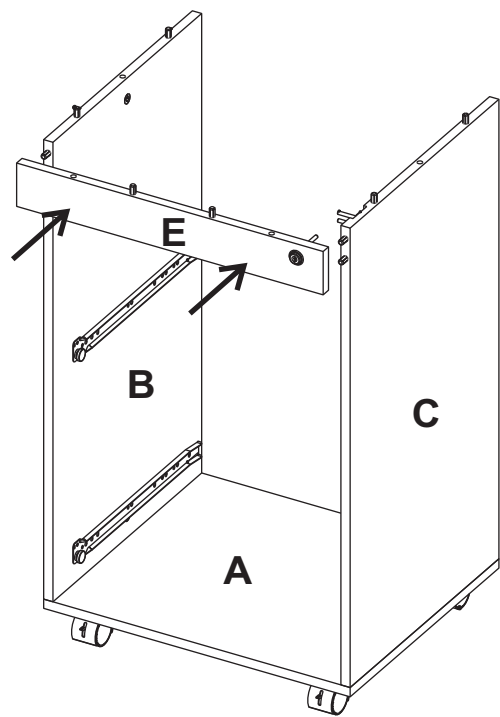


8

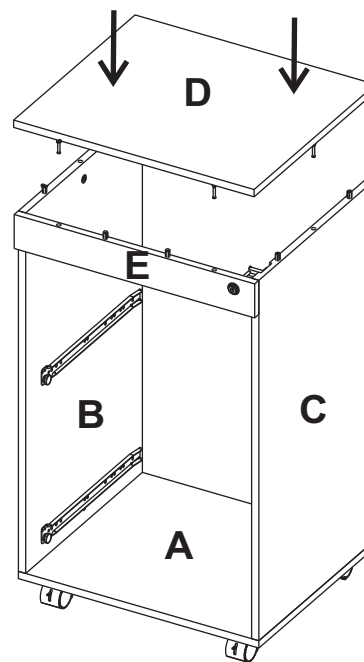


7

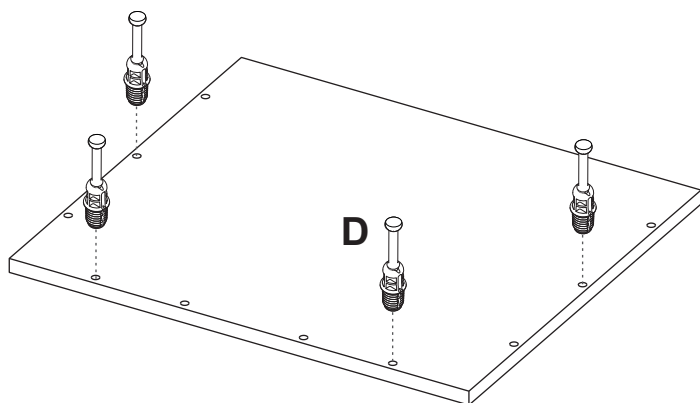



9

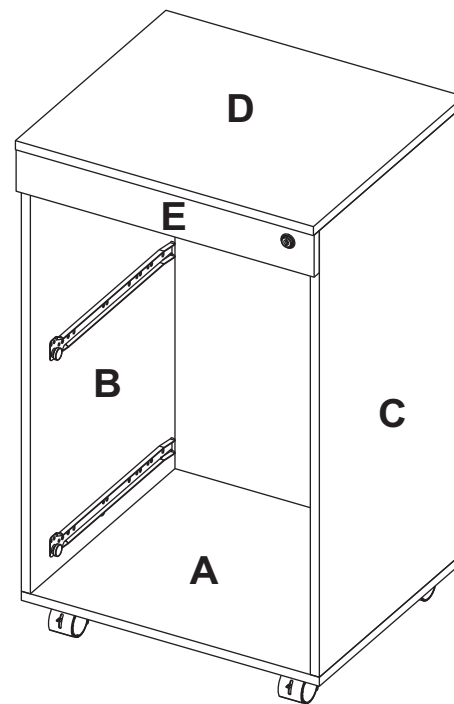


10

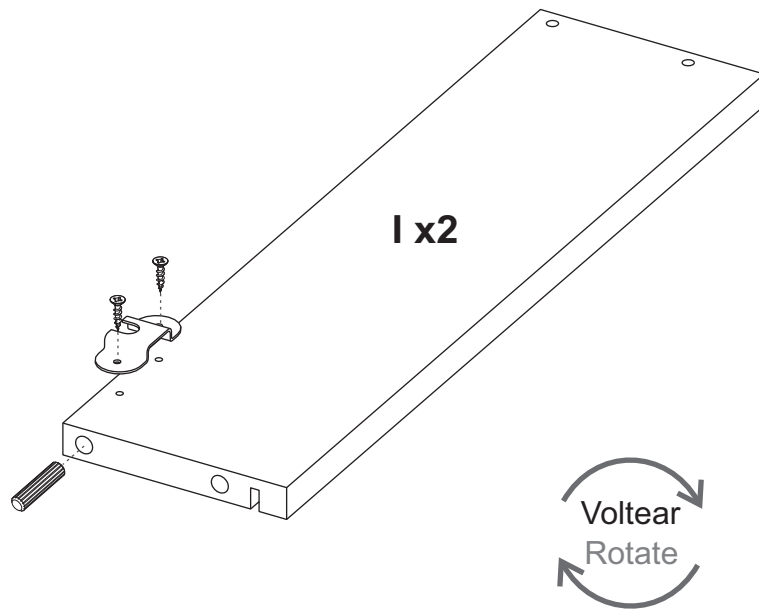

11

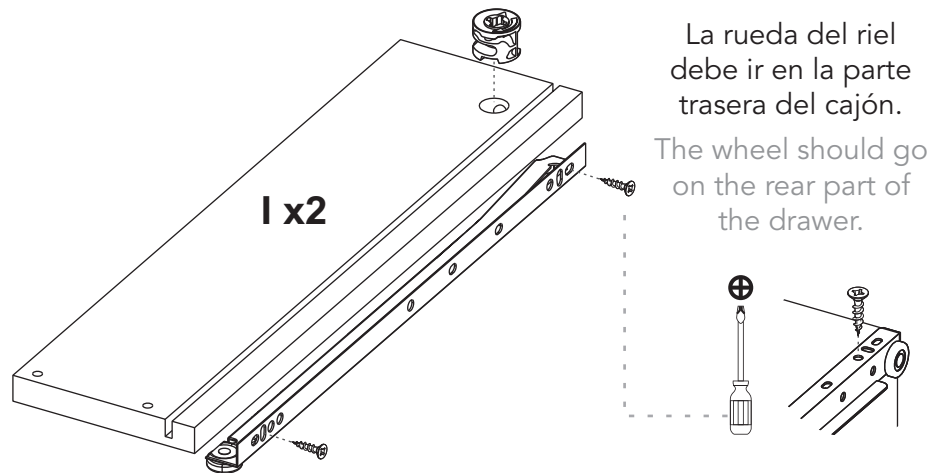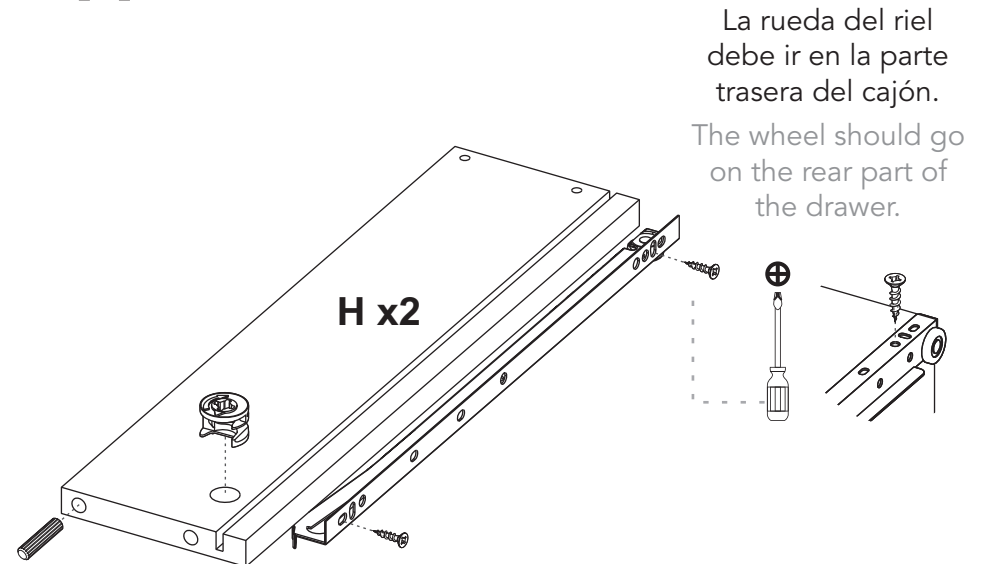


12 x2

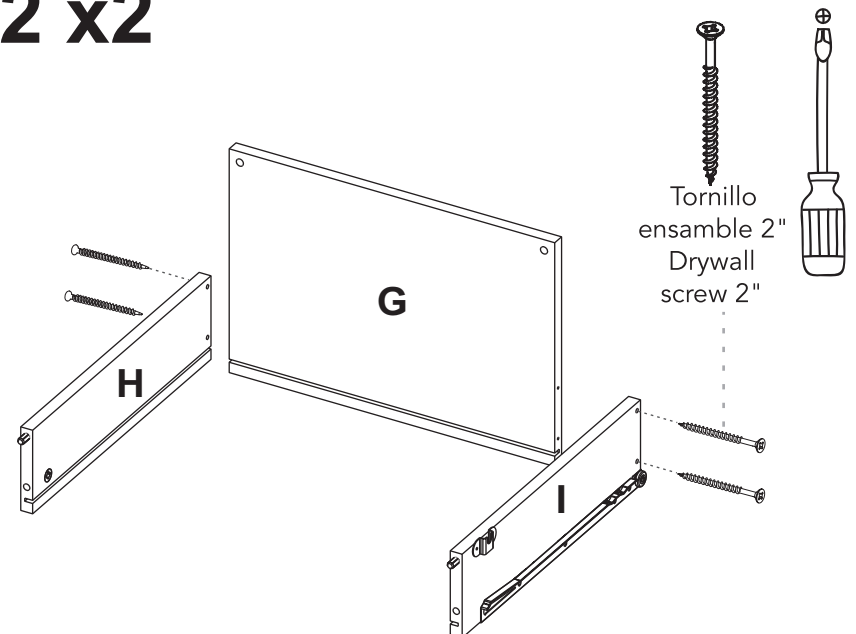


13 x2


Desliza los fondos
dentro de las ranuras.
Slide the back panel
inside the grooves.

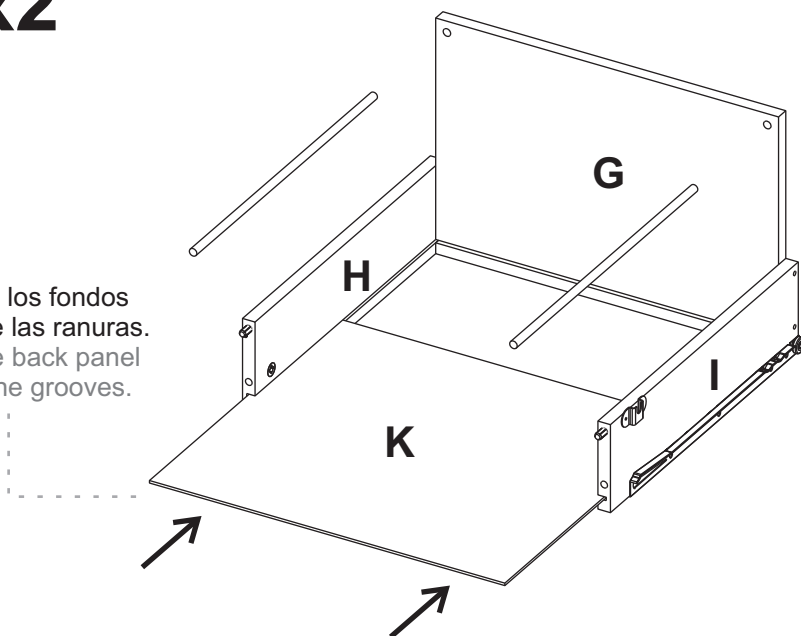


15

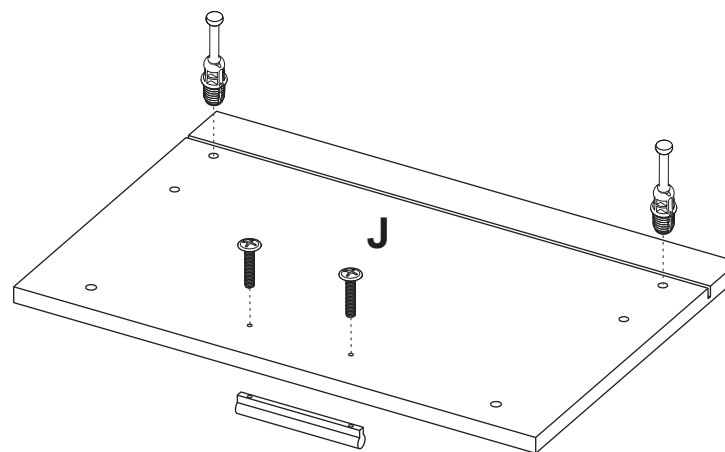


14

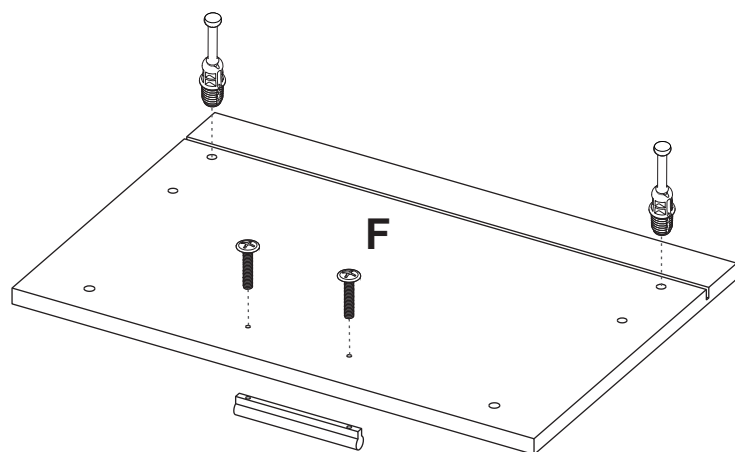

16

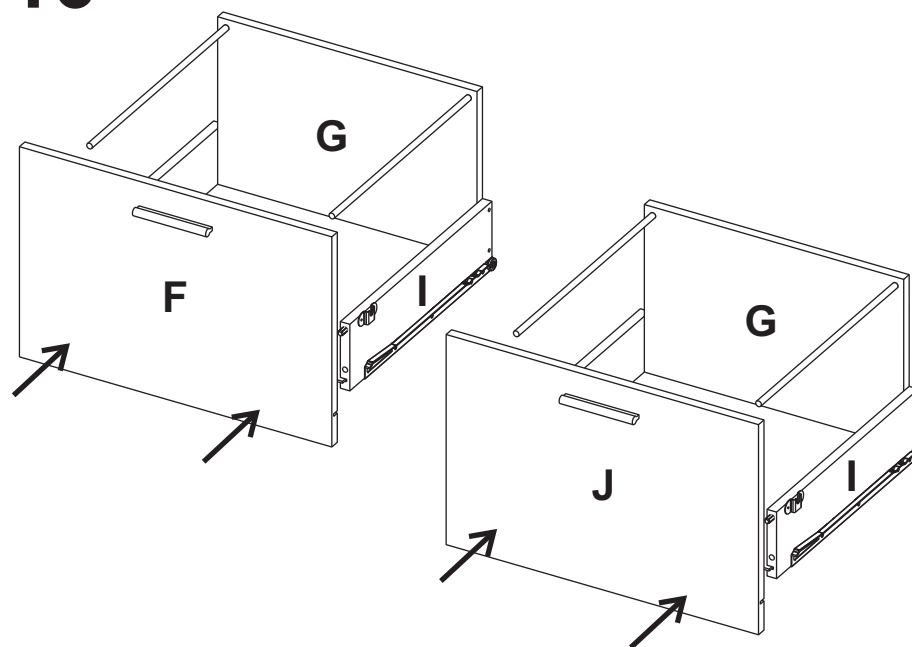


17

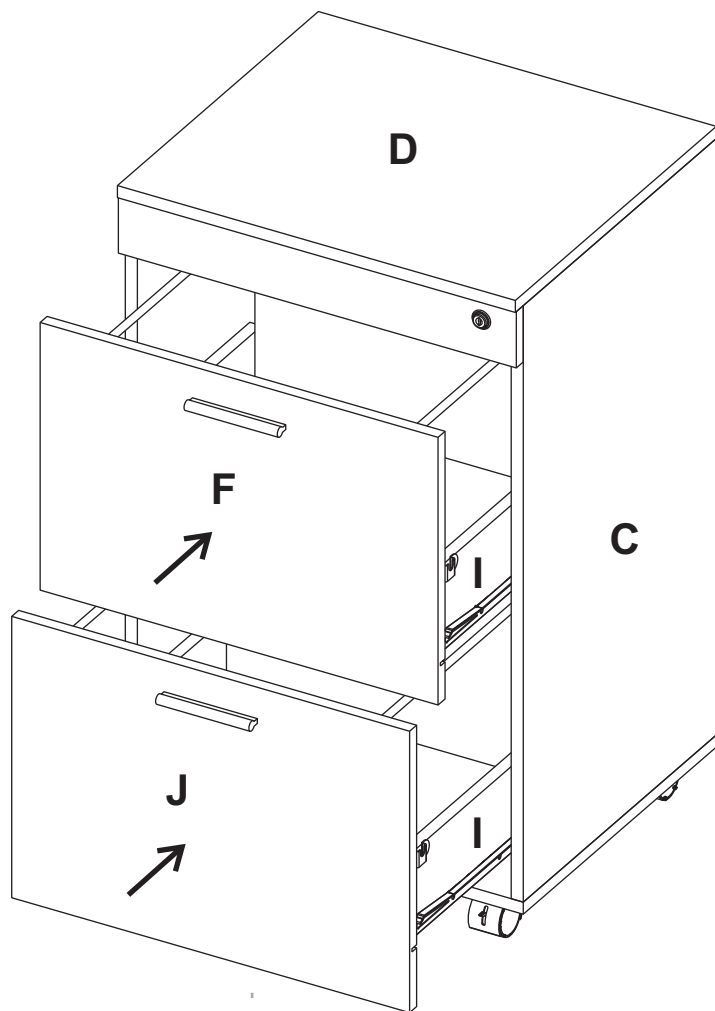

Desliza el cajón -
dentro del mueble.
Slide the drawer
inside the cabinet.

18

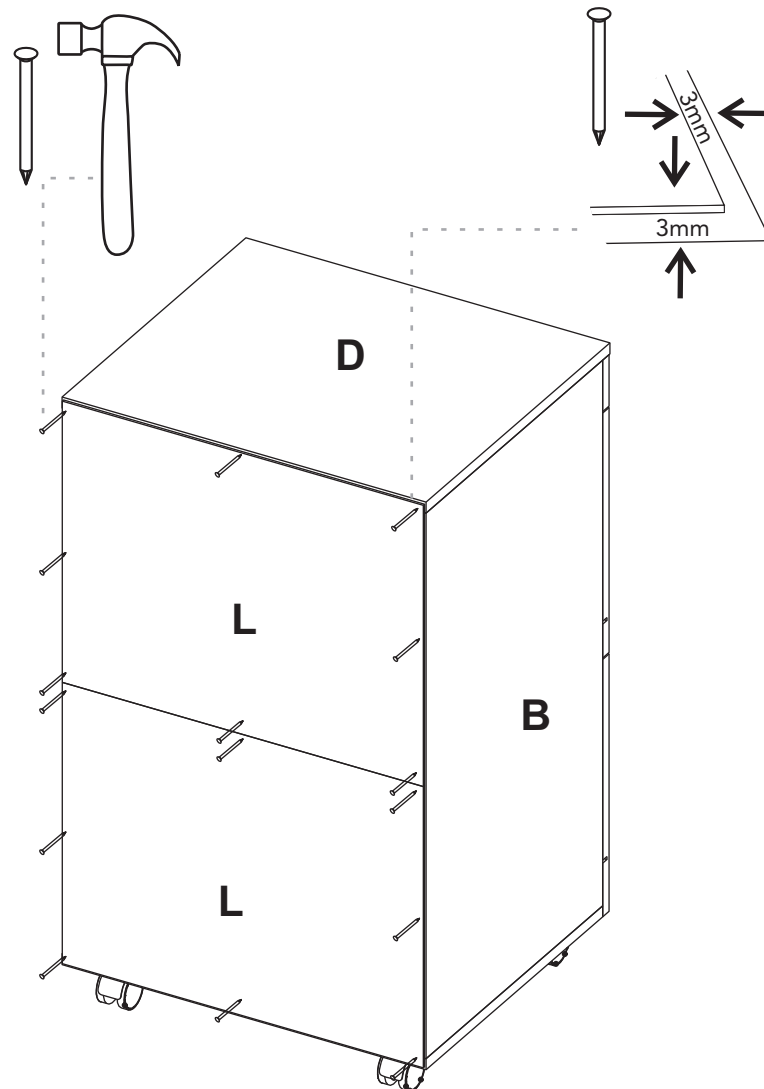

Después de ajustar todas las
cajas minifix y los tornillos,
cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment
of the cams and screws,
cover them with the
cover caps.

A

Al terminar de armar,
desprenda las letras
adhesivas.
After you finish
assembling the cabinet,
take off the adhesive
letters.